



WF1602W
WF1600W

Mașină de spălat

manual de utilizare

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Samsung.

Pentru a beneficia de servicii complete, vă rugăm să vă înregistrați produsul la adresa

www.samsung.com/register



caracteristicile noii dumneavoastră mașini de spălat Samsung

Noua dumneavoastră mașină de spălat vă va schimba părerea despre spălatul rufelor. De la capacitatea sa supradimensionată, până la eficiența sa energetică, mașina de spălat Samsung dispune de toate caracteristicile necesare pentru a transforma o corvoadă într-o plăcere.

- **Spălare cu Eco Bubble (Bule ecologice)**

Funcția eficientă Eco Bubble (Bule ecologice) de la Samsung furnizează o curățare îmbunătățită cu îngrijire avansată a țesăturii. Eco Bubble permite distribuirea eficientă a detergentului și pătrunderea acestuia mai rapidă și mai profundă în țesături.

- **Blocare pentru copii**

Funcția Blocare pentru copii vă asigură că mânuțele curioase nu vor pătrunde în cuva mașinii de spălat.

Această caracteristică de siguranță împiedică acționarea comenzilor mașinii de spălat de către copii și vă avertizează când este activată.

- **Întârzierea finalizării ciclului**

Întârziați un ciclu cu până la 19 ore în trepte de câte o oră și îmbunătățiți flexibilitatea operațiilor de spălare, mai ales atunci când plecați de acasă.

- **Spălare rapidă 15 min.**

Nu pierdeți timpul! O spălare de 15 minute vă va permite să plecați de acasă înainte de a întârzia.

Programul nostru de spălare rapidă în 15 minute poate fi soluția potrivită pentru programul dumneavoastră încărcat.

Acum vă puteți spăla hainele preferate în doar 15 minute!

- **Program de spălare manuală**

Puteți asigura o îngrijire specială folosind o temperatură adecvată, o acțiune de spălare delicată și cantitatea de apă corespunzătoare.

- **Ușă cu deschidere largă**

Deschidere foarte largă a ușii pentru o vizibilitate optimă! Introduceți și scoateți cu ușurință rufe, în special articolele de mari dimensiuni precum lenjeria de pat, prosoapele etc.

Acest manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea noii dumneavoastră mașini de spălat Samsung. Consultați-l pentru descrieri ale panoului de control, instrucțiuni despre modul de utilizare a mașinii de spălat și sfaturi pentru a beneficia la maxim de funcțiile și caracteristicile sale de ultimă generație. Secțiunea „**Depanarea și codurile de informare**” de la pagina 34 vă explică ce trebuie să faceți în cazul apariției unei probleme la noua dumneavoastră mașină de spălat.

informații privind siguranța

Felicitări pentru noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung. Acest manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea mașinii dumneavoastră de spălat. Vă rugăm să citiți acest manual pentru a profita de toate avantajele și caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE INSTRUCȚIUNILE PRIVIND SIGURANȚA












Vă rugăm să citiți acest manual în întregime pentru a vă asigura că știți cum să utilizați eficient și în condiții de siguranță numeroasele caracteristici și funcții ale noii dumneavoastră mașini de spălat. Păstrați manualul într-un loc sigur în apropiere de mașina de spălat pentru a-l consulta pe viitor. Utilizați mașina de spălat exclusiv în scopul pentru care a fost concepută, potrivit instrucțiunilor cuprinse în prezentul manual.

Avertismentele și instrucțiunile importante privind siguranța cuprinse în prezentul manual nu acoperă toate condițiile și situațiile care pot apărea. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă folosiți simțul practic și să dați dovadă de atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea mașinii dumneavoastră de spălat.

Deoarece următoarele instrucțiuni de utilizare acoperă diferite modele, caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat pot fi puțin diferite față de cele descrise în acest manual și este posibil să nu se aplice toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați cel mai apropiat centru de service sau căutați asistență și informații online pe site-ul www.samsung.com.

MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI SIMBOLURI IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ

Semnificațiile pictogramelor și semnelor din prezentul manual de utilizare:

 AVERTISMENT	Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale grave, deces și/sau deteriorări ale bunurilor .
 ATENȚIE	Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la vătămări corporale și/sau deteriorări ale bunurilor .
 ATENȚIE	Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie, electrocutare sau vătămări corporale în timpul utilizării mașinii de spălat, respectați aceste instrucțiuni de bază referitoare la siguranță:
	NU încercați.
	NU dezasamblați.
	NU atingeți.
	Respectați întocmai instrucțiunile.
	Deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza de perete.
	Asigurați-vă că mașina dispune de împământare pentru a preveni electrocutarea.
	Apelați la centrul de service pentru asistență.
	Notă

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea corporală a utilizatorului și a persoanelor din apropiere.

Respectați-le întocmai.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

 Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

La fel ca în cazul oricărui echipament electric cu componente în mișcare, există posibilitatea apariției unor pericole. Pentru a utiliza echipamentul în siguranță, familiarizați-vă cu funcționarea sa și utilizați-l cu prudență.

informații privind siguranța

Nu lăsați copiii (sau animalele de casă) să se joace pe sau în mașina de spălat. Ușa mașinii de spălat nu se deschide cu ușurință din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocați înăuntru.



Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoanele fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranța lor cu privire la utilizarea echipamentului.

Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

În cazul în care ștecherul (cablul de alimentare cu energie) este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.

Acest echipament trebuie poziționat astfel încât să poată fi ușor conectat la priză, la sursa de apă și la conductele de scurgere.

Pentru mașinile de spălat prevăzute cu orificii de ventilare la bază, asigurați-vă că orificiul nu este obstrucționat de covor sau de alte obstacole.

Utilizați noile seturi de furtunuri și nu le reutilizați pe cele vechi.

INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA MARCAJUL WEEE



Casarea corectă a acestui produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Instrucțiuni valabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj aplicat pe produs, pe accesorii sale sau inclus în documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (de exemplu, încărcătorul, căștile, cablul USB) nu trebuie casate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de viață. Pentru a împiedica posibilul impact negativ asupra mediului sau sănătății umane datorită eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul de la care au achiziționat acest produs sau agenția guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care pot recicla ecologic aceste articole.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de cumpărare. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale pentru casare.



SEMNE DE AVERTIZARE IMPORTANTE PENTRU INSTALARE



Instalarea acestui aparat trebuie efectuată de un tehnician de service calificat sau de o companie de service.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau rănire.

Acest echipament este greu. Aveți grijă la ridicarea sa

Conectați cablul de alimentare la o priză de perete de 220-240 V/50 Hz c.a. sau superioară și utilizați priza exclusiv pentru acest echipament. De asemenea, nu utilizați un cablu prelungitor.

- Utilizarea prizei de perete pentru mai multe echipamente folosind un prelungitor cu mai multe prize poate conduce la electrocutare sau incendiu.
- Asigurați-vă că tensiunea, frecvența și curentul de alimentare respectă specificațiile produsului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu. Conectați ferm ștecherul cablului de alimentare la priza de perete.

Îndepărtați în mod regulat orice substanțe străine, precum praf sau apă, de pe terminalele ștecherului și de pe punctele de contact, utilizând o cârpă uscată.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare și curățați-l cu o cârpă uscată.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Introduceți ștecherul în priza de perete în direcția corectă, astfel încât cablul să aibă direcția spre podea.

- Dacă introduceți ștecherul în priză în direcția opusă, firele electrice din interiorul cablului se pot deteriora, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu păstrați materialele de ambalare la îndemâna copii, deoarece pot fi periculoase pentru aceștia.

- Dacă un copil își pune o pungă peste cap, se poate sufoca.

În cazul în care echipamentul, ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, contactați cel mai apropiat centru de service.



Acest aparat trebuie prevăzut cu o împământare corespunzătoare.

Nu împământați aparatul lângă o țevă de gaz, o țevă de apă din plastic sau o linie de telefon.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul
- Nu conectați niciodată cablul de alimentare la o priză care nu dispune de împământare corespunzătoare și asigurați-vă că sunt respectate reglementările naționale și regionale.



Nu instalați acest aparat lângă surse de încălzire sau materiale inflamabile.

Nu instalați acest aparat într-un loc cu umezeală, ulei sau praf sau într-un loc expus direct la lumina soarelui și la apă (ploaie).

Nu instalați acest echipament într-un loc cu temperatură scăzută

- Dacă îngheață, țevile se pot sparge

Nu instalați acest echipament într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.

- Acestea pot conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu utilizați un transformator electric.

- Acesta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete desprinsă.

- Acestea pot conduce la electrocutare sau incendiu.

informații privind siguranța

Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.

Nu răsuciți și nu legați cablul de alimentare.

Nu agățați cablul de alimentare de obiecte din metal, nu plasați obiecte grele pe acesta, nu inserați cablul de alimentare între obiecte și nu îl împingeți în spațiul din spatele aparatului.

- Acestea pot conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu trageți de cablul de alimentare când deconectați ștecherul.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare ținând de ștecher.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați cablul de alimentare sau tuburile într-un loc în care există pericolul să vă împiedicați de acestea.



ATENȚIE

SEMNE DE ATENȚIONARE PENTRU INSTALARE



Acest aparat trebuie poziționat astfel încât să fie accesibil ștecherul cablului de alimentare.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza pierderilor electrice.

Instalați echipamentul pe o podea plană și rezistentă, care îi poate susține greutatea.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la vibrații anormale, mișcări, zgomote sau probleme cu produsul.



AVERTISMENT

SEMNE DE AVERTIZARE IMPORTANTE PENTRU UTILIZARE



Dacă echipamentul este inundat, opriți imediat alimentarea cu apă și curent electric și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare

Dacă echipamentul generează un zgomot neobișnuit, un miros de ars sau fum, deconectați imediat ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

În cazul unor scurgeri de gaze (precum gaz propan, gaz petrol lichefiat etc.), aerisiți imediat fără să atingeți ștecherul cablului de alimentare. Nu atingeți echipamentul sau cablul de alimentare.

- Nu folosiți un ventilator.

- O scânteie poate conduce la explozie sau incendiu.

Nu lăsați copiii să se joace în sau pe mașina de spălat. De asemenea, la casarea echipamentului, îndepărtați mânerul ușii mașinii de spălat.

- Dacă sunt prinși în interior, copiii se pot bloca și riscă să se sufoc.

Asigurați-vă că îndepărtați ambalajul (materialul spongios, polistirenul extrudat) de la baza mașinii de spălat înainte de utilizarea acesteia.



Nu spălați articole contaminate cu benzină, kerosen, benzen, diluant, alcool sau alte substanțe inflamabile sau explozibile.

- Acest lucru poate conduce la electrocutare, incendiu sau explozie.

Nu deschideți ușa mașinii de spălat cu forța în timpul funcționării acesteia (spălare la temperatură ridicată/uscare/centrifugare).

- Apa care se scurge din mașina de spălat poate cauza arsuri sau poate face podeaua alunecoasă.

Aceasta poate conduce la vătămare.

- Deschiderea forțată a ușii poate conduce la deteriorarea produsului sau la vătămare.

Nu introduceți mâna sub mașina de spălat.

- Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.

- Riscați electrocutarea.

Nu opriți echipamentul prin scoaterea din priză a ștecherului în timpul funcționării.

- Reintroducerea ștecherului în priza de perete poate provoca o scânteie și poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați copiii sau persoanele cu handicap să utilizeze această mașină de spălat nesupravegheați. Nu lăsați copiii să intre în echipament

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare, arsuri sau vătămare.

Nu introduceți mâna sau un obiect metalic sub mașina de spălat în timpul funcționării acesteia.

- Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu deconectați echipamentul trăgând de cablul de alimentare. Prindeți întotdeauna ștecherul cu putere și trageți-l din priză.

- Deteriorarea cablului poate provoca un scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutarea



Nu încercați să reparați, să dezamblați sau să modificați personal aparatul.

- Nu utilizați o altă siguranță (precum cupru, sârmă de oțel etc.) decât siguranța standard.
- Când este necesară repararea sau reinstalarea echipamentului, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.



Dacă în aparat pătrund substanțe străine, cum ar fi apa, scoateți-l din priză și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

În cazul în care furtunul de alimentare cu apă se desprinde de la robinet și inundă echipamentul, deconectați ștecherul cablului de alimentare.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Deconectați ștecherul când echipamentul nu este utilizat pe perioade îndelungate de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete/fulgere.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

informații privind siguranța



SEMNE DE ATENȚIONARE PENTRU UTILIZARE

- ★ Când mașina de spălat este contaminată cu o substanță străină, precum detergent, murdărie, resturi alimentare etc., deconectați ștecherul și curățați mașina de spălat o cârpă umedă și moale.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare sau rugină.

Geamul din partea frontală se poate sparge în urma unui impact puternic. Fiți atenți la acesta când utilizați mașina de spălat.

- Dacă geamul se sparge, poate provoca vătămări.

După o defecțiune la alimentarea cu apă sau la reconectarea furtunului de alimentare cu apă, deschideți robinetul încet.

Deschideți robinetul încet după o perioadă îndelungată de neutilizare.

- Presiunea aerului din furtunul de alimentare cu apă sau din țeava de apă poate provoca deteriorarea unei piese sau scurgeri de apă.

Dacă are loc o eroare de scurgere în timpul funcționării, verificați dacă există o problemă de scurgere.

- Dacă mașina de spălat este utilizată în timp ce este inundată din cauza unei probleme de scurgere, există pericolul de electrocutare sau incendiu din cauza pierderilor electrice.

Introduceți complet rufele murdare în mașina de spălat, astfel încât acestea să nu se prindă în ușă.

- Dacă rufele se prind în ușă, acestea sau mașina de spălat se pot deteriora sau pot apărea scurgeri de apă.

Asigurați-vă că robinetul este închis când mașina nu este în funcțiune.

- Asigurați-vă că șurubul de pe conectorul furtunului de alimentare cu apă este strâns corespunzător.
- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la deteriorări ale bunurilor sau vătămare.

Aveți grijă ca garnitura din cauciuc și sticla ușii frontale să nu fie contaminate cu o substanță străină (de exemplu, reziduuri, fibre, păr etc.)

- Dacă în ușă este prinsă o substanță străină sau ușa nu este închisă complet, pot apărea scurgeri de apă.

Deschideți robinetul verificați strângerea corespunzătoare a conectorului furtunului de alimentare cu apă înainte de utilizarea produsului. Asigurați-vă de asemenea că nu există scurgeri de apă.


- Dacă șuruburile de la conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt slăbite, pot apărea scurgeri de apă.

Pentru a reduce riscul de incendiu sau de explozie:

- În anumite condiții, într-un sistem de apă caldă (precum un boiler) care nu a fost utilizat timp de două săptămâni sau mai mult se poate produce hidrogen gazos. HIDROGENUL GAZOS ESTE EXPLOZIBIL. Dacă sistemul dumneavoastră de apă caldă nu a fost utilizat două sau mai multe săptămâni, deschideți toate robinetele de apă caldă din casă și lăsați apa să curgă câteva minute înainte de a utiliza mașina de spălat. Aceasta va elibera toate acumulările de hidrogen gazos. Deoarece hidrogenul gazos este inflamabil, nu fumați și nu utilizați flăcări deschise în timpul acestei proceduri. În cazul unei scurgeri de gaz, aerisiți imediat fără a atinge ștecherul cablului de alimentare.

Produsul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv uzului casnic.

Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greșită a produsului. În acest caz, produsul nu va fi acoperit de garanția standard furnizată de Samsung și Samsung nu poate fi făcută răspunzătoare pentru funcționări greșite sau defecțiuni cauzate de o astfel de utilizare greșită.

 Nu vă așezați pe echipament și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, veselă, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe echipament.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.

Nu pulverizați substanțe volatile, precum insecticide, pe suprafața echipamentului.

- În afară de faptul că sunt nocive pentru sănătate, acestea pot provoca, de asemenea, electrocutări, incendii sau probleme cu produsul.

Nu așezați un obiect care generează un câmp electromagnetic în apropierea mașinii de spălat.

- Aceasta poate conduce la vătămare din cauza funcționării necorespunzătoare.

Deoarece apa evacuată în timpul spălării la temperatură ridicată este fierbinte, nu atingeți apa.

- Aceasta poate conduce la arsuri sau vătămare.

Nu spălați, centrifugați sau uscați huse de scaun, covorașe sau articole impermeabile (*) dacă echipamentul dumneavoastră nu are un program special pentru spălarea acestora.

- Nu spălați covorașe groase și dure chiar dacă indicatorul mașinii de spălat se află la programul de îngrijire.
- Aceasta poate provoca vătămare sau deteriorarea mașinii de spălat, pereților, podelei sau articolelor din cauza vibrațiilor anormale.

* Lenjerie de pat din lână, pelerine de ploaie, veste de pescuit, pantaloni de schi, saci de dormit, chiloței suport pentru bebeluși, costume de baie și huse de mașină, motocicletă și bicicletă etc.

Nu folosiți mașina de spălat când cutia pentru detergent este scoasă.

- Aceasta poate provoca electrocutare sau vătămare din cauza scurgerilor de apă.

Nu atingeți interiorul cuvei în timpul sau imediat după uscare, deoarece aceasta este fierbinte.

- Există pericolul de arsuri.

Nu introduceți mâna în cutia pentru detergent după ce o deschideți.

- Aceasta poate provoca vătămări, deoarece există pericolul prinderii mâinii în dispozitivul de introducere a detergentului. Nu introduceți niciun fel de obiect (cum ar fi pantofi, deșeuri alimentare, animale) în afară de rufe în mașina de spălat.
- Aceasta poate provoca deteriorarea mașinii de spălat sau vătămarea și decesul în cazul animalelor de casă din cauza vibrațiilor anormale.

Nu apăsați butoanele cu ajutorul unor obiecte ascuțite, cum ar fi ace, cuțite, unghii etc.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau vătămare.

Nu spălați rufe contaminate cu uleiuri, creme sau loțiuni care se găsesc de obicei în magazinele de îngrijire a pielii sau în clinicile de masaj.

- Acestea pot provoca deformarea garniturii de cauciuc și scurgeri de apă.

Nu lăsați obiecte metalice, cum ar fi ace de siguranță sau agrafe de păr, ori înălțător în cuvă perioade îndelungate de timp.

- Acestea pot provoca ruginirea cuvei.
- Dacă începe să apară rugină pe suprafața cuvei, aplicați un agent de curățare (neutru) pe suprafață și utilizați un burete pentru a o îndepărta. Nu utilizați niciodată o perie de sârmă.

Nu utilizați detergenți chimici direct și nu spălați, clătiți sau centrifugați rufe contaminate cu detergent chimic.

- Aceasta poate provoca combustia spontană sau aprinderea din cauza căldurii generate de oxidarea uleiului.

Nu utilizați apa caldă din dispozitivele de răcire/încălzire a apei.

- Aceasta poate provoca defecțiuni ale mașinii de spălat.

informații privind siguranța

Nu utilizați săpun de mâini la mașina de spălat.

- Dacă acesta se întărește și se acumulează în mașina de spălat, pot rezulta probleme cu produsul, decolorare, rugină sau mirosuri neplăcute.

Nu spălați rufe mari precum lenjeria de pat în plasa de spălat.

- Introduceți șosetele și sutienele în plasa de spălat și spălați-le împreună cu celelalte rufe.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca vătămări din cauza vibrațiilor anormale.

Nu utilizați detergent întărit.

- Dacă acesta se acumulează în mașina de spălat, poate provoca scurgeri de apă.

Pentru mașinile de spălat prevăzute cu orificii de ventilare la bază, asigurați-vă că orificiul nu este obstrucționat de covor sau de alte obstacole.

Asigurați-vă că buzunarele tuturor articolelor de îmbrăcăminte care urmează să fie spălate sunt goale.

- Obiectele dure sau ascuțite, cum ar fi monedele, acele de siguranță, cuiele, șuruburile sau pietrele, pot provoca deteriorări grave ale echipamentului.

Nu spălați haine cu cataramă, nasturi sau alte elemente metalice grele.



AVERTISMENT

SEMNE DE AVERTIZARE IMPORTANTE PENTRU CURĂȚARE



Nu curățați aparatul pulverizând apă direct pe acesta.

Nu utilizați benzen, solvent sau alcool pentru a curăța aparatul.

- Acest lucru poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare, incendiu sau electrocutare.

Înainte de curățare sau de efectuarea operațiilor de întreținere, deconectați echipamentul de la priza de perete.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

cuprins

INSTALAREA MAȘINII DE SPĂLAT

12

- 12 Verificarea componentelor
- 13 Respectarea cerințelor de instalare
 - 13 Alimentarea electrică și împământarea
 - 13 Alimentarea cu apă
 - 14 Evacuarea apei
 - 14 Amplasarea mașinii de spălat
 - 14 Temperatura ambiantă
 - 14 Instalarea în nișe sau dulapuri
- 14 Instalarea mașinii de spălat

SPĂLAREA UNEI ÎNCĂRCĂTURI DE RUFĂ

21

- 21 Prima spălare
- 21 Instrucțiuni de bază
- 22 Utilizarea panoului de control
 - 24 Funcția de blocare pentru copii
 - 24 Funcția de oprire a sunetului
 - 24 Întârziere finalizare
 - 25 Bule ecologice
 - 26 Spălarea hainelor folosind selectorul de ciclu
 - 27 Spălarea manuală a rufelor
- 27 Indicații pentru rufe
- 29 Informații despre detergent și aditivi
 - 29 Ce detergent trebuie utilizat
 - 29 Sertarul pentru detergent

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA MAȘINII DE SPĂLAT

30

- 30 Golirea mașinii de spălat în situații de urgență
- 30 Curățarea suprafețelor exterioare
- 31 Curățarea sertarului pentru detergent și a locașului acestuia
- 32 Curățarea filtrului de scame
- 32 Curățarea filtrului sită al furtunului de apă
- 33 Repararea unei mașini de spălat înghețate
- 33 Depozitarea mașinii de spălat

DEPANAREA ȘI CODURILE DE INFORMARE

34

- 34 Verificați aceste puncte dacă mașina dumneavoastră de spălat...
- 35 Codurile de informare

CALIBRAREA MAȘINII DE SPĂLAT

36

- 36 Modul de calibrare

TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE

37

- 37 Tabelul ciclurilor de spălare

ANEXĂ

38


- 38 Tabel pentru îngrijirea țesăturilor
- 38 Protejarea mediului
- 38 Declarație de conformitate
- 39 Fișă tehnică pentru mașini de spălat rufe de uz casnic

instalarea mașinii de spălat

Asigurați-vă că instalatorul respectă cu strictețe aceste instrucțiuni, astfel încât noua dumneavoastră mașină de spălat să funcționeze corect și să nu fiți expus niciunui risc de accidentare în timpul spălării rufelor.

VERIFICAREA COMPONENTELOR

Despachetați cu grijă mașina de spălat și asigurați-vă că ați primit toate componentele afișate mai jos. Dacă mașina de spălat s-a deteriorat pe parcursul expedierii sau dacă nu aveți toate componentele, contactați Serviciul de asistență pentru clienți Samsung sau distribuitorul Samsung.

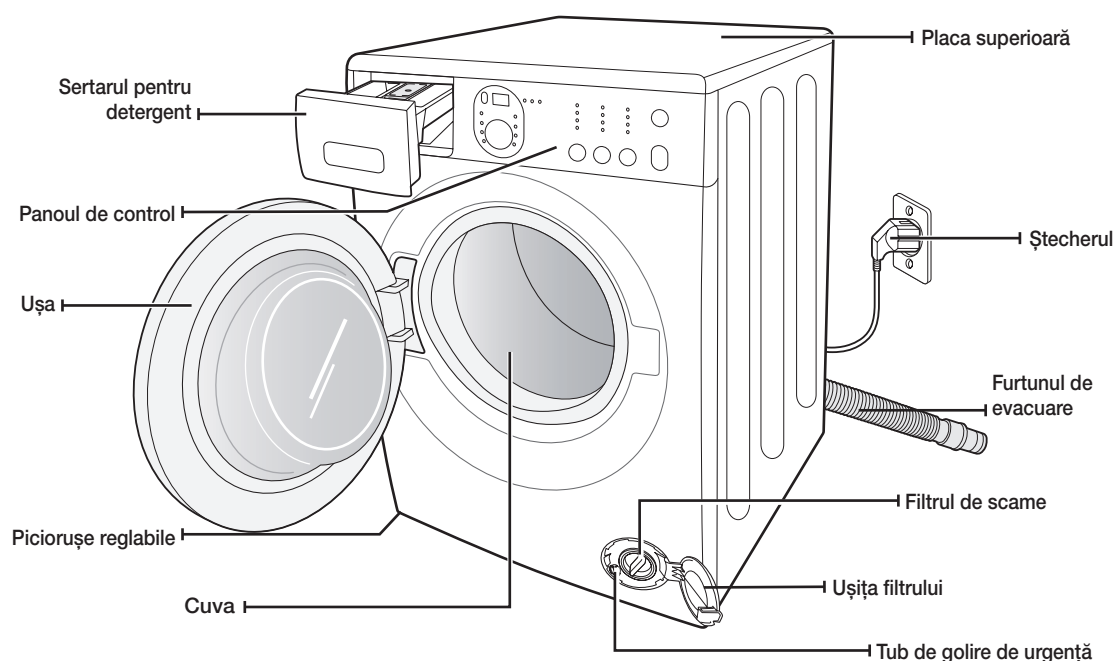

Capace pentru găurile
șuruburilor de fixare



Furtun alimentare apă rece



Ghidaj pentru furtun

RESPECTAREA CERINȚELOR DE INSTALARE

Alimentarea electrică și împământarea

Pentru a evita riscurile inutile de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală, toate conexiunile și împământarea trebuie efectuate în conformitate cu ultima ediție a Codului național pentru electricitate ANSI/FNPA, nr. 70

și cu regulamentele și ordonanțele locale. Este responsabilitatea personală a proprietarului aparatului să asigure o alimentare electrică adecvată pentru acest aparat.



Nu utilizați niciodată un cablu prelungitor.

AVERTISMENT

Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu mașina de spălat.

În cadrul pregătirii pentru instalare, asigurați-vă că sursa de alimentare cu energie electrică furnizează:

- 220-240 V c.a./50 Hz, cu o siguranță sau un disjuncter
- Un circuit separat care să deservească numai mașina de spălat

Mașina dumneavoastră de spălat trebuie prevăzută cu împământare. În cazul în care mașina de spălat funcționează greșit sau se defectează complet, împământarea va reduce riscul de electrocutare, furnizând o cale cu rezistență minimă pentru curentul electric.

Mașina dumneavoastră de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu ștecher cu împământare cu trei pini, pentru utilizarea într-o priză instalată corect și prevăzută cu împământare.



Nu legați niciodată firul de împământare la conducte de plastic, țevi de gaz sau conducte de apă caldă.

Conectarea incorectă a conductorului de împământare al echipamentului poate conduce la electrocutare.

Apelați la un electrician calificat sau la un tehnician de service în cazul în care nu sunteți sigur dacă mașina de spălat dispune de o împământare corespunzătoare. Nu modificați ștecherul din dotarea mașinii de spălat. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, apelați la un electrician calificat pentru instalarea unei prize corespunzătoare.

Alimentarea cu apă

Mașina dumneavoastră de spălat se va umple corect când presiunea apei se află în intervalul 50 kPa ~ 800 kPa. O presiune a apei mai mică de 50 kPa poate determina nefuncționarea supapei de apă, nepermițând închiderea completă a acesteia. Sau, mașina de spălat poate necesita mai mult timp pentru umplere decât permite sistemul de control, ceea ce conduce la oprirea mașinii de spălat. (Sistemul de control are integrată o limită pentru timpul de umplere, conceput pentru a preveni revărsarea/inundarea în cazul desprinderii unui furtun din interior.)

Robinetele de apă nu trebuie să se afle la o distanță mai mare de 4 picioare (122 cm) de partea posterioară a mașinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare furnizate să ajungă până la mașina de spălat.



Majoritatea magazinelor de piese pentru instalații vând furtunuri de alimentare de diverse lungimi, până la 10 picioare (305 cm).

Puteți reduce riscul de scurgeri și inundații:

- Asigurându-vă că robinetele de apă sunt ușor accesibile.
- Închizând robinetele de apă când mașina de spălat nu este utilizată.
- Verificând periodic dacă nu există scurgeri la racordurile furtunului de alimentare.



Înainte de a utiliza pentru prima dată mașina de spălat, verificați toate racordurile de la supapa pentru apă și robinete pentru a detecta eventuale scurgeri.

AVERTISMENT

instalarea mașinii de spălat

Evacuarea apei

Samsung recomandă o înălțime a conductei fixe de 18 in (46 cm). Furtunul de evacuare trebuie direcționat către conducta fixă prin clema pentru furtunul de evacuare. Conducta fixă trebuie să aibă un diametru suficient de mare pentru a cuprinde diametrul exterior al furtunului de evacuare. Furtunul de evacuare este atașat din fabrică.

Amplasarea mașinii de spălat

Pentru performanțe optime, mașina de spălat trebuie instalată pe o pardoseală solidă. Pardoselile din lemn pot necesita ranforsări pentru a minimiza vibrațiile și/sau încărcăturile neuniforme.

Mochetele și suprafețele din gresie moale sunt factori care stimulează vibrațiile și tendința mașinii de spălat de a se deplasa ușor în timpul ciclului de centrifugare.

Nu instalați niciodată mașina de spălat pe o platformă sau structură cu susținere slabă.

Temperatura ambiantă

Nu instalați mașina de spălat în zone în care apa poate îngheța, deoarece mașina de spălat reține întotdeauna o cantitate mică de apă în supapa pentru apă, în pompă și în furtunuri. Apa înghețată în sistem poate deteriora curelele, pompa și alte componente.

Instalarea în nișe sau dulapuri

Pentru a funcționa corect și în siguranță, mașina de spălat necesită un spațiu liber minim de:

În lateral – 25 mm

În spate – 51 mm

Deasupra – 25 mm

În față – 465 mm

În cazul în care mașina de spălat este instalată împreună cu un uscător, partea frontală a nișei sau a dulapului trebuie să aibă un orificiu de aerisire neobstrucționat de cel puțin 465 mm.

Instalată fără alt echipament, mașina de spălat nu necesită un orificiu special de aerisire.

INSTALAREA MAȘINII DE SPĂLAT

★ Instalarea acestui aparat trebuie efectuată de un tehnician de service calificat sau de o companie de service.

PASUL 1

Alegerea locului de instalare

✍ Înainte de a instala mașina de spălat, asigurați-vă că locația:

- Are o suprafață tare și plană, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucționa ventilarea
- Nu este expusă direct la soare
- Dispune de o ventilație adecvată
- Este ferită de îngheț (sub 32 °F sau 0 °C)
- Se află la distanță de surse de căldură precum benzină sau gaz
- Dispune de suficient spațiu, astfel încât mașina de spălat să nu stea pe cablul de alimentare

PASUL 2



Îndepărtarea bolțurilor de transport

Înainte de instalarea mașinii de spălat, trebuie să îndepărtați cele cinci bolțuri de transport din partea din spate a echipamentului.


1. Slăbiți toate bolțurile și cele șase șuruburi utilizând o cheie fixă.



Aveți grijă când slăbiți bolțurile, deoarece elementul care fixează brida are o margine ascuțită în care vă puteți tăia.

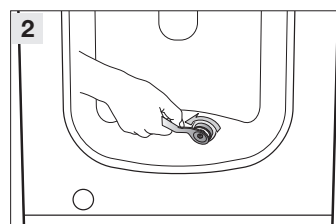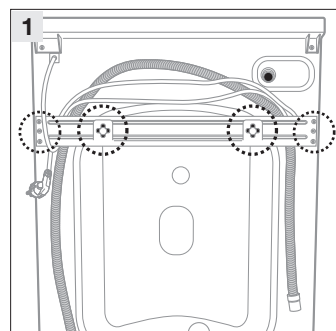

2. Acoperiți orificiile cu capacele de plastic care v-au fost puse la dispoziție.

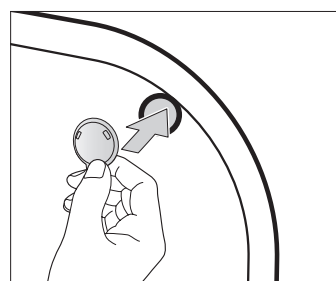

3. Păstrați bolțurile pentru transport pentru cazul în care veți dori să mutați mașina de spălat.



Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii; nu păstrați materialele de ambalare (pungi din plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.

instalarea mașinii de spălat


PASUL 3

Reglarea picioarelor de echilibrare


 La instalarea mașinii de spălat, verificați dacă priza electrică, alimentarea cu apă și evacuarea sunt ușor accesibile.

1. Așezați mașina de spălat în poziția dorită.

2. Echilibrați mașina de spălat, înșurubând și deșurubând picioarele de echilibrare cu mâna, după necesități.

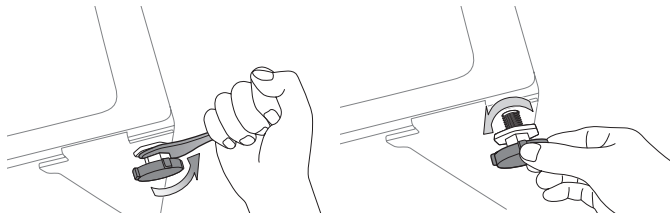

3. Când mașina de spălat este echilibrată, strângeți piulițele.

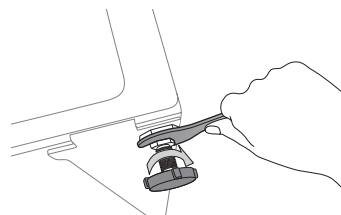


- Strângeți piulița pentru a nu permite piciorului să se miște.
- Rotiți cele 4 piulițe în sens orar pentru a fixa picioarele mașinii. Dacă mașina nu este echilibrată sau dacă oricare dintre picioare nu este fixat ferm, mașina se poate dezechilibra din cauza vibrațiilor considerabile din timpul procesului de deshidratare.

PASUL 4


Conectarea alimentării cu apă și a evacuării

Conectarea furtunului de alimentare cu apă

1. Luați fittingul în formă de L pentru furtunul de alimentare cu apă rece și conectați-l la orificiul pentru alimentare cu apă rece situat în partea din spate a mașinii. Strângeți-l cu mâna.

 Un capăt al furtunului de alimentare cu apă trebuie conectat la mașina de spălat, iar celălalt la robinetul de apă. Nu întindeți furtunul de alimentare cu apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.

2. Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă rece la robinetul de apă rece al chiuvetei și strângeți-l cu mâna. Dacă este necesar, puteți repositiona furtunul de alimentare cu apă la capătul de la mașina de spălat prin desfacerea fittingului, rotirea furtunului și strângerea din nou a fittingului.

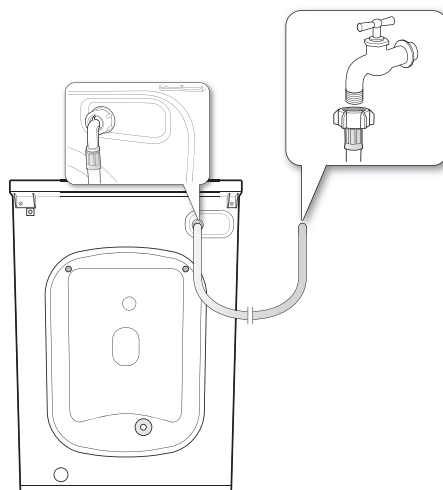


Pentru modelele selectate cu admisie suplimentară pentru apă caldă:

1. Luați fittingul roșu în formă de L pentru furtunul de alimentare cu apă caldă și conectați-l la orificiul de alimentare cu apă caldă situat în partea din spate a mașinii. Strângeți-l cu mâna.
2. Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă caldă la robinetul de apă caldă al chiuvetei și strângeți-l cu mâna.
3. Utilizați o piesă în Y dacă doriți să utilizați numai apă rece.


instalarea mașinii de spălat

Conectarea furtunului de alimentare cu apă (modelele selectate)


1. Îndepărtați adaptorul de pe furtunul de alimentare cu apă.

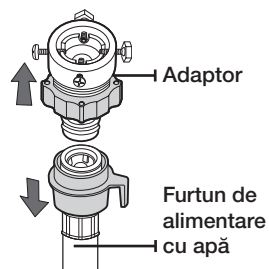

2. Mai întâi, cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, desfaceți cele patru șuruburi de pe adaptor. Apoi luați adaptorul și rotiți piesa (2) în direcția indicată de săgeată până când veți obține un spațiu de 5 mm.

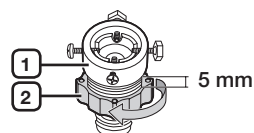


3. Conectați adaptorul la robinetul de apă prin strângerea fermă a șuruburilor simultan cu ridicarea adaptorului. Răsuciți piesa (2) în direcția săgeții și conectați (1) și (2).

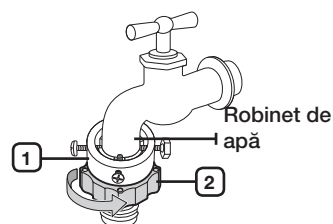


4. Conectați furtunul de alimentare cu apă la adaptor. Când eliberați piesa (3), furtunul se conectează automat la adaptor, cu un clic.

- ☒ După ce ați conectat furtunul de alimentare cu apă la adaptor, asigurați-vă că este conectat corect trăgând de furtun în jos.

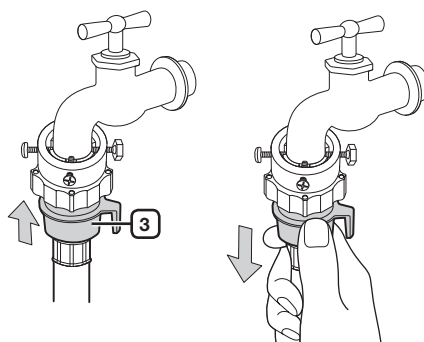


5. Conectați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de admisie a apei din partea din spate a mașinii de spălat. Înșurubați până la capăt furtunul, în sens orar.

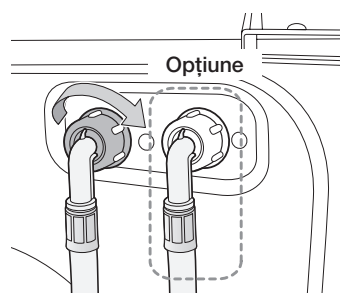


6. Porniți alimentarea cu apă și asigurați-vă că nu există scurgeri la supapa pentru apă, la robinet sau la adaptor. Dacă apar scurgeri de apă, repetați pașii anteriori.



Nu folosiți mașina de spălat dacă există scurgeri. Riscați să vă electrocuțați sau să vă accidentați.

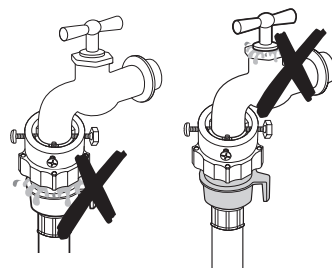

- Dacă bateria are robinet de tip șurub, conectați furtunul de alimentare cu apă la robinet, așa cum este indicat.

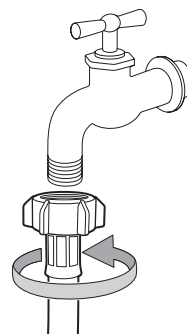


- Utilizați cel mai convențional tip de robinet pentru alimentarea cu apă. În cazul în care robinetul are secțiune pătrată sau este prea mare, îndepărtați inelul distanțier înainte de a introduce robinetul în adaptor.

instalarea mașinii de spălat

Conectarea furtunului de evacuare

Capătul furtunului de evacuare poate fi poziționat în trei moduri:

1. **Peste marginea unei chiuvete:** Furtunul de evacuare trebuie amplasat la o înălțime cuprinsă între 60 și 90 cm. Pentru a menține capătul furtunului de evacuare îndoit, utilizați ghidajul din plastic furnizat. Fixați ghidajul de perete cu un cârlig sau prindeți-l de robinet cu o bucată de sfoară pentru a împiedica deplasarea furtunului de evacuare.

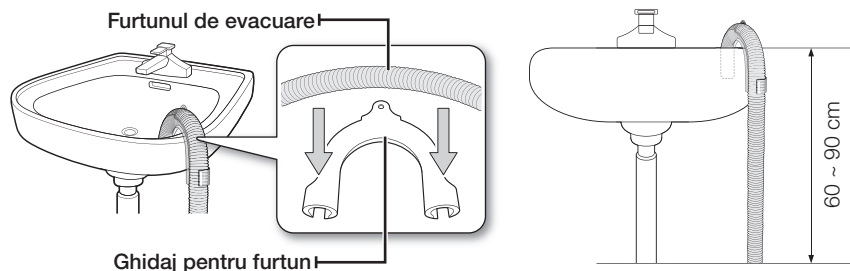

2. **Într-o derivație a țevii de scurgere a chiuvetei:** Derivația țevii de scurgere a chiuvetei trebuie să fie deasupra sifonului chiuvetei, astfel încât capătul furtunului să se afle la cel puțin 60 cm de sol.
3. **Într-o țeavă de scurgere:** Vă recomandăm să utilizați o țeavă verticală cu înălțimea de 65 cm; aceasta nu trebuie să aibă o lungime mai mică de 60 cm sau mai mare de 90 cm.

PASUL 5

Alimentarea electrică a mașinii de spălat

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de perete aprobată, de 220-240 V c.a./50 Hz, protejată de o siguranță sau de un întreruptor.

(Pentru mai multe informații despre cerințele electrice și de împământare, consultați pagina 13.)

spălarea unei încărcături de rufe

Cu noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung, cea mai grea parte va fi alegerea rufelor pe care să le spălați mai întâi.

PRIMA SPĂLARE




Înainte de a spăla rufe prima dată, trebuie să parcurgeți un ciclu complet în gol (respectiv fără rufe).

1. Apăsați butonul **Alimentare** (⏻).
2. Adăugați o cantitate mică de detergent în compartimentul pentru detergent ② din sertarul pentru detergent.
3. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
4. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** (▶||).



Această procedură va elimina orice urme de apă rămasă în mașina de spălat de la rularea testelor de către producător.

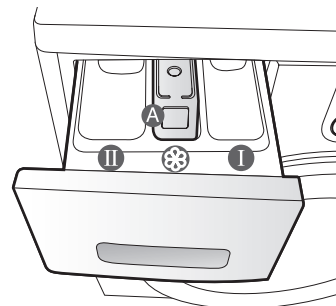

Compartimentul ①: Detergent pentru prespălare sau apret.

Compartimentul ②: Detergent pentru spălarea principală, dedurizator, agent de preînmuierare, înălbitor și produse de îndepărtare a petelor.

Compartimentul ③: Aditivi, de exemplu, balsam pentru rufe (nu umpleți peste marginea inferioară (MAX) de la „A”)

INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ

1. Încărcați rufe în mașina de spălat.



AVERTISMENT


Nu supraîncărcați mașina de spălat. Pentru a determina capacitatea de încărcare pentru fiecare tip de rufe, consultați tabelul de la pagina 28 sau 36.



- Asigurați-vă că rufe nu se prind în ușă, deoarece acest lucru poate produce scurgeri.
 - După un ciclu de spălare, poate să rămână detergent în garnitura din cauciuc din partea din față a mașinii de spălat. Îndepărtați detergentul rămas, deoarece acesta poate provoca scurgeri de apă.
 - Nu spălați articole impermeabile.
2. La închiderea corectă a ușii trebuie să se audă un declic.
 3. Porniți alimentarea mașinii.
 4. Adăugați detergent și aditivi în sertarul de dozare.
 5. Selectați ciclul și opțiunile corespunzătoare pentru încărcătură.
Ledul indicator pentru spălare se va aprinde și durata estimată a ciclului va apărea pe afișaj.
 6. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** (▶||).

spălarea unei încărcături de rufe

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

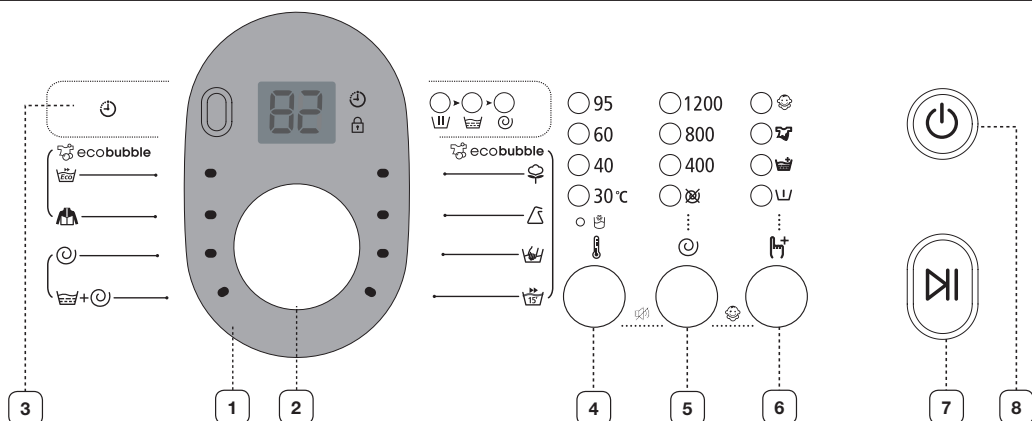

1 AFIȘAJUL GRAFIC DIGITAL

Afișează timpul rămas al ciclului de spălare, toate informațiile despre cicluri și mesaje de eroare.

Selectați modul și viteza de rotație pentru ciclul respectiv.

 Pentru informații detaliate, consultați „Spălarea rufelor cu ajutorul selectorului de ciclu” (la pagina 26).

Bumbac - Pentru articole din bumbac, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, prosoape, cămăși etc. murdărite ușor sau mediu.

Materiale sintetice - Pentru bluze, cămăși etc. murdărite ușor sau mediu, fabricate din poliester (diolen, trevira), poliamidă (perlon, nailon) sau alte amestecuri similare.

Spălare manuală pentru lână – Doar pentru lână lavabilă în mașina de spălat. O încărcătură trebuie să aibă mai puțin de 2,0 kg.

- Programul pentru lână spală rufele folosind mișcări delicate de legănare. În timpul spălării, mișcările de legănare și înmuierea sunt continue pentru a preveni intrarea la apă/deformarea fibrelor de lână și pentru o curățare extrem de delicată a acestora. Operația de oprire nu reprezintă o problemă.
- Este recomandat un detergent neutru pentru programul de lână, pentru a obține rezultate îmbunătățite la spălare și pentru o îngrijire mai bună a fibrelor de lână.

Spălare rapidă 15 min. - Pentru articole vestimentare murdărite ușor și mai puțin de 2 kg de rufe de care aveți nevoie repede.

- Valorile (15 minute) pot varia față de valorile indicate în funcție de presiunea apei, duritatea apei, temperatura de intrare a apei, temperatura camerei, tipul și cantitatea rufelor și gradul de murdărire, detergentul utilizat, fluctuațiile în alimentarea cu energie electrică și opțiunile suplimentare selectate.
- Adăugați doar o cantitate mică de detergent pentru o cantitate mică de rufe (sub 2 kg) atunci când utilizați programul de spălare rapidă în 15 minute, deoarece pot rămâne reziduuri de detergent.

























Spălare super ecologică - Funcția Eco Bubble (Bule ecologice) la temperatură scăzută asigură rezultate perfecte la spălare, permițându-vă în același timp să economisiți energie.

Îngrijire impermeabile - Se utilizează pentru articole impermeabile, precum echipamentul de munte, echipamentul de schi și echipamentul sportiv. Țesăturile vizate au în compoziție fibre și finisări prin tehnologie funcțională, precum spandex, material elastic și microfibră.

Centrifugare - Efectuează un ciclu suplimentar de centrifugare pentru a îndepărta o cantitate mai mare de apă.

Clătire + Centrifugare - Se utilizează pentru o încărcătură care necesită numai clătire sau pentru a adăuga balsam de clătire la o încărcătură.

2 DISCUL SAU BUTONUL DE SELECTARE A CICLULUI

3 BUTONUL DE SELECTARE ÎNTÂRZIERE FINALIZARE	<p>Apăsați în mod repetat acest buton pentru a trece prin opțiunile disponibile pentru întârzierea finalizării (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră).</p> <p>Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.</p>				
4 BUTONUL DE SELECTARE A TEMPERATURĂ	<p>Apăsați în mod repetat acest buton pentru a parcurge opțiunile disponibile pentru temperatura apei: (Apă rece, 30 °C, 40 °C , 60 °C și 95 °C).</p>				
5 BUTONUL DE SELECTARE CENTRIFUGARE	<p>Apăsați în mod repetat acest buton pentru a parcurge turațiile disponibile pentru ciclul de centrifugare.</p> <table border="1" data-bbox="491 554 1241 642"> <tr> <td>WF1602W</td><td>Toate indicatoarele stinse, , 400, 800, 1200 rpm</td></tr> <tr> <td>WF1600W</td><td>Toate indicatoarele stinse, , 400, 800, 1000 rpm</td></tr> </table> <p>“Fără centrifugare ” - Rufe răman în tambur și nu se efectuează nicio centrifugare după evacuarea finală a apei.</p> <p>“Opre clătire (toate lămpile stinse)” - Rufe răman înmuiate în ultima apă de clătire. Înainte de a putea scoate rufe, trebuie efectuat un ciclu de evacuare sau unul de centrifugare.</p>	WF1602W	Toate indicatoarele stinse,  , 400, 800, 1200 rpm	WF1600W	Toate indicatoarele stinse,  , 400, 800, 1000 rpm
WF1602W	Toate indicatoarele stinse,  , 400, 800, 1200 rpm				
WF1600W	Toate indicatoarele stinse,  , 400, 800, 1000 rpm				
6 BUTONUL DE SELECTARE OPȚIUNI	<p>Apăsați acest buton în mod repetat pentru a parcurge opțiunile de spălare:</p> <p> (Prespălare) →  (Clătire+) →  (Intensiv) →</p> <p> (Prespălare) +  (Clătire+) →  (Prespălare) +  (Intensiv) →</p> <p> (Clătire+) +  (Intensiv) →</p> <p> (Prespălare) +  (Clătire+) +  (Intensiv) → (dezactivat)</p> <p> (Prespălare): Apăsați acest buton pentru a selecta prespălarea. Prespălarea este disponibilă numai cu ciclurile: Bumbac, Materiale sintetice, Spălare super ecologică, Îngrijire impermeabile.</p> <p> (Clătire+): Apăsați acest buton pentru a adăuga cicluri suplimentare de clătire.</p> <p> (Intensiv): Apăsați acest buton când hainele sunt foarte murdare și necesită o spălare intensivă. Durata fiecărui ciclu este mărită.</p>				
7 BUTONUL DE SELECTARE PORNIRE/PAUZĂ ()	<p>Apăsați pentru a întrerupe și reporni un ciclu.</p>				
8 BUTONUL ALIMENTARE ()	<p>Apăsați o dată pentru a porni mașina de spălat, apăsați din nou pentru a opri mașina de spălat.</p> <p>Dacă mașina de spălat este lăsată pornită mai mult de 10 minute fără a se atinge vreun buton, alimentarea cu energie electrică se deconectează automat.</p>				

spălarea unei încărcături de rufe


Funcția de blocare pentru copii

Funcția Blocare pentru copii vă permite să blocați butoanele, astfel încât ciclul de spălare pe care l-ați ales să nu poată fi modificat.

Activarea/Dezactivarea

Dacă doriți să activați sau să dezactivați funcția de blocare pentru copii, apăsați simultan butoanele **Centrifugare** și **Opțiune timp** de 3 secunde. Indicatorul „Blocare pentru copii” se va aprinde când această funcție este activată.

 Cât timp este activată funcția Blocare pentru copii, nu funcționează decât butonul **Alimentare** (⏻). Funcția Blocare pentru copii rămâne activă chiar și după pornirea și oprirea alimentării sau după deconectarea și reconectarea cablului de alimentare.

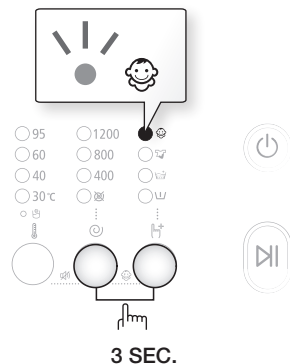

Funcția de oprire a sunetului

Funcția de oprire a sunetului poate fi selectată în timpul oricărui ciclu. Când este selectată această funcție, sunetul este dezactivat pentru toate ciclurile. Chiar dacă alimentarea este pornită și oprită în mod repetat, această setare este menținută.

Activarea/Dezactivarea

Dacă doriți să activați sau să dezactivați funcția de oprire a sunetului, apăsați simultan butoanele **Temperatură** și **Centrifugare** timp de 3 secunde.

Întârziere finalizare


Puteți seta mașina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, intervalul de întârziere maxim pe care îl puteți alege fiind cuprins între 3 și 19 ore (în trepte de 1 oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia spălarea.

1. Setati manual sau automat mașina de spălat în funcție de tipul de rufe pe care le spălați.
2. Apăsați în mod repetat butonul **Întârziere finalizare** (⌚) până la setarea perioadei de întârziere.
3. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** (⏻). Se va aprinde indicatorul „Întârziere finalizare ⌚”, iar ceasul va începe numărătoarea inversă până la atingerea momentului setat.
4. Pentru a anula funcția Întârziere finalizare, apăsați butonul **Alimentare** (⏻) și apoi porniți din nou mașina de spălat.

Bule ecologice

Eco Bubble permite distribuirea eficientă a detergentului și pătrunderea acestuia mai rapidă și mai profundă în țesături.

1. Deschideți ușa, puneți rufe în cuva mașinii de spălat și închideți ușa.
2. Apăsați butonul **Alimentare**.
3. Selectați o funcție.
4. Adăugați o cantitate potrivită de detergent și balsam de rufe în compartimentele corespunzătoare, în funcție de cantitatea de rufe, și închideți sertarul pentru detergent.
 - Adăugați o cantitate potrivită de detergent în compartimentul pentru detergent ①, apoi adăugați balsamul de rufe în compartimentul pentru balsam ②, până sub nivelul maxim de balsam de rufe (MAX) de la „A”.
 - Când este selectat programul de prespălare, adăugați detergent și în compartimentul pentru prespălare ③.
5. Apăsați butonul Start/Pause (Pornire/Pauză).
 - Apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a începe spălarea.
 - Cantitatea de rufe este detectată automat și rufe sunt spălate.
 - După începerea funcționării mașinii de spălat, nu puteți adăuga sau selecta funcția de bule.

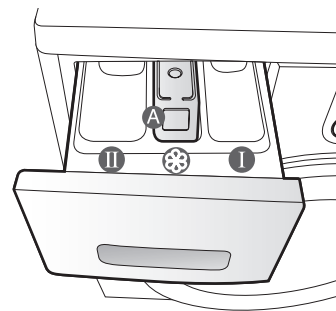

- Sunt generate suficiente bule pentru cantitatea specificată de detergent.
- Curățați filtrul de scame în mod frecvent. Curățarea periodică ajută la generarea unei cantități suficiente de bule.
- În funcție de detergent și de rufe, bulele pot fi absorbite și pot părea ca fiind în cantitate mică.
- Deși bulele sunt generate la începutul spălării, poate să dureze câteva minute până când utilizatorii le vor vedea.

spălarea unei încărcături de rufe

Spălarea hainelor folosind selectorul de ciclu

Noua dumneavoastră mașină de spălat ușurează spălarea rufelor cu ajutorul sistemului de comandă automat „Fuzzy Control” de la Samsung. Atunci când selectați un program de spălare, mașina va seta temperatura, durata și viteza de spălare corecte.

1. Deschideți robinetul de apă al chiuvetei.
2. Apăsați butonul **Alimentare** (⏻).
3. Deschideți ușa.
4. Încărcați pe rând articolele neîmpăturate în cuvă, fără a o supraîncărca.
5. Închideți ușa.
6. Adăugați detergent, balsam și detergent pentru prespălare (dacă este necesar) în compartimentele corespunzătoare.



Funcția de prespălare este disponibilă numai dacă selectați programul Bumbac, Materiale sintetice sau Spălare super ecologică.

Este necesară numai dacă hainele dvs. sunt foarte murdare.

7. Utilizați butonul **Selectare ciclu** pentru a selecta ciclul corespunzător tipului de material: Bumbac, Materiale sintetice, Spălare manuală pentru lână, Spălare super ecologică, Îngrijire impermeabile, Spălare rapidă 15 min. Indicatoarele corespunzătoare se vor aprinde pe panoul de control.
8. Acum puteți controla temperatura de spălare, durata de clătire, viteza de centrifugare și timpul de întârziere prin apăsarea butonului corespunzător opțiunii respective.
9. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** (▶||) și mașina de spălat va începe spălarea. Indicatorul de funcționare se va aprinde, iar pe afișaj va apărea timpul rămas pentru ciclul respectiv.

Opțiunea de întrerupere

În primele 5 minute de la începerea spălării, se pot adăuga sau scoate rufe.

1. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** (▶||) pentru a debloca ușa.



Ușa nu poate fi deschisă când apa este prea FIERBINTE sau când nivelul apei este prea RIDICAT.

2. După închiderea ușii, apăsați butonul **Pornire/Pauză** (▶||) pentru a relua spălarea.

După încheierea ciclului:

După încheierea ciclului complet, alimentarea cu energie electrică se va opri automat.

1. Deschideți ușa.
2. Scoateți rufe.


Spălarea manuală a rufelor

Puteți spăla rufe manual fără a utiliza selectorul de ciclu.

1. Porniți alimentarea cu apă.
2. Apăsăți butonul **Alimentare** (⏻) de pe mașina de spălat.
3. Deschideți ușa.
4. Încărcați pe rând articolele neîmpăturate în cuvă, fără a o supraîncărca.
5. Închideți ușa.
6. Adăugați detergent și, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare.
7. Apăsăți butonul **Temperatură** pentru a selecta temperatura.
(Apă rece, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Apăsăți butonul **Opțiune** pentru a selecta ciclurile de clătire+.
Durata de spălare crește corespunzător.
9. Apăsăți butonul **Centrifugare** pentru a selecta viteza de centrifugare.
Funcția de oprire a clătirii vă permite să scoateți articole încă ude din mașina de spălat.
(⏻ : Fără centrifugare (toate lămpile stinse): Oprire clătire)
10. Apăsăți în mod repetat butonul **Întârziere finalizare** (⌚) pentru a trece prin opțiunile disponibile pentru întârzierea finalizării (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia spălarea.
11. Apăsăți butonul **Start/Pauză** (▶||), iar mașina de spălat va începe ciclul.

INDICAȚII PENTRU RUFЕ

Urmați aceste indicații simple pentru a obține rufe cât mai curate și o spălare cât mai eficientă.

 Verificați întotdeauna eticheta articolelor cu indicații privind curățarea înainte de a le spăla.

Sortați și spălați rufele în funcție de următoarele criterii:

- Eticheta cu indicații privind curățarea: Sortați rufele în categoriile: bumbac, fibre mixte, materiale sintetice, mătase, lână și vâscoză.
- Culoare: Separați rufele albe de cele colorate. Spălați separat articolele noi, colorate.
- Dimensiuni: Spălarea articolelor de dimensiuni diferite va îmbunătăți eficiența spălării.
- Sensibilitate: Spălați separat articolele delicate, cu ajutorul ciclului de spălare delicată pentru articolele noi din lână pură, draperii și articolele din mătase. Verificați etichetele de pe articolele vestimentare pe care le spălați sau consultați tabelul pentru îngrijirea țesăturilor din anexă.

Golirea buzunarelor

Înainte de fiecare spălare, goliți toate buzunarele articolelor vestimentare. Obiectele dure, mici și cu forme neregulate, precum monedele, cuțitele, acele și agrafele de hârtie, pot deteriora mașina de spălat. Nu spălați haine cu cataramă, nasturi mari sau alte elemente metalice grele.

Componentele metalice de pe îmbrăcăminte pot deteriora atât îmbrăcăminte, cât și cuva.

Întoarceți pe dos hainele cu nasturi sau broderii înainte de a le spăla. Dacă fermoarele pantalonilor sau ale jachetelor sunt deschise în timpul spălării, coșul rotativ poate fi deteriorat.

Fermoarele trebuie închise și fixate cu o sfoară înainte de spălare.

Îmbrăcăminte cu fire lungi se poate încurca cu alte haine, pe care le poate deteriora. Verificați dacă ați fixat firele înainte de a începe spălarea.

Prespălarea articolelor din bumbac

Folosită împreună cu detergenți moderni, noua dumneavoastră mașină de spălat asigură rezultate de spălare perfecte, economisind astfel energie, timp, apă și detergent. Totuși, dacă articolele din bumbac sunt deosebit de murdare, prespălați cu un detergent pe bază de proteine.

spălarea unei încărcături de rufe

Determinarea capacității de încărcare

Nu supraîncărcați mașina de spălat, deoarece este posibil ca rufele să nu fie spălate corespunzător. Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina capacitatea de încărcare pentru tipul de rufe pe care le spălați.

Tipul țesăturii	Capacitate de încărcare
Model	WF1602W / WF1600W
Bumbac - grad mediu/ușor de murdărire - grad mare de murdărire	6,0 kg
Materiale sintetice	3,0 kg
Spălare manuală pentru lână	2,0 kg




- Când rufele sunt distribuite neuniform (indicatorul „UE” se aprinde pe afișaj), rearanjați încărcătura.
Dacă rufele nu sunt distribuite uniform, eficiența centrifugării poate fi diminuată.
- Când spălați așternuturi sau pilote, durata de spălare poate fi prelungită sau eficiența centrifugării poate fi diminuată.
- Pentru așternuturi sau pilote, capacitatea de încărcare recomandată este de 1,8 (kg) sau mai puțin.



Asigurați-vă că introduceți sutienele (care pot fi spălate în apă) într-o plasă de rufe (se achiziționează separat).

- Părțile metalice ale sutienelor pot străpunge materialul și pot deteriora rufele. Asigurați-vă, așadar, că le introduceți într-o plasă fină de rufe.
- Rufele mărunte, ușoare, cum ar fi șosetele, mănușile, ciorapii lungi și batistele se pot prinde în jurul ușii. Introduceți-le într-o plasă fină de rufe.

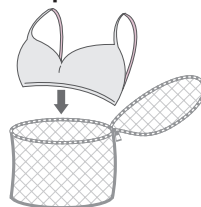

ATENȚIE

Nu spălați plasa de rufe singură, fără alte rufe. Aceasta poate cauza vibrații excesive care pot deplasa mașina de spălat și cauza un accident în care să fiți rănit.




- Dacă treceți la procesul de deshidratare cu o singură pereche de blugi sau un prosop în cuvă, este posibil ca deshidratarea să nu funcționeze așa cum se preconizează.
- Se recomandă să introduceți mai mult de două rufe de același tip în cuvă.

INFORMAȚII DESPRE DETERGENT ȘI ADITIVI

Ce detergent trebuie utilizat

Tipul de detergent trebuie ales în funcție de tipul țesăturii (bumbac, sintetice, articole delicate, lână), culoare, temperatura de spălare și gradul de murdărire. Utilizați întotdeauna detergent „cu spumare redusă”, creat special pentru mașinile de spălat automate.

Respectați recomandările producătorului detergentului, care țin cont de greutatea rufelor, gradul de murdărire și duritatea apei din zona dumneavoastră. Dacă nu cunoașteți duritatea apei din zona dumneavoastră, informați-vă la autoritățile locale responsabile pentru alimentarea cu apă.


 Nu utilizați detergent întărit sau solidificat, deoarece este posibil să nu fie eliminat în ciclul de clătire. Aceasta poate determina clătirea necorespunzătoare sau blocarea sistemului de preaplin.

Sertarul pentru detergent

Mașina dumneavoastră de spălat are compartimente separate pentru dozarea detergentului și a balsamului de rufe. Adăugați toți aditivii pentru rufe în compartimentele corespunzătoare înainte de a porni mașina de spălat.


 NU deschideți sertarul pentru detergent în timpul funcționării mașinii de spălat.


1. Trageți afară sertarul pentru detergent din partea stângă a panoului de control.
2. Adăugați cantitatea recomandată de detergent pentru rufe direct în compartimentul pentru detergent ② înainte de a porni mașina de spălat.
3. Adăugați cantitatea recomandată de balsam în compartimentul pentru balsam ③, dacă este necesar.
4. Când utilizați opțiunea de prespălare, adăugați cantitatea recomandată de detergent pentru rufe în compartimentul pentru prespălare ①.

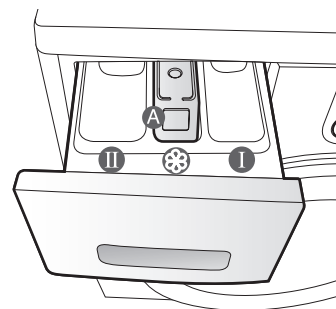

 În cazul spălării unor articole mari, NU utilizați următoarele tipuri de detergent.

- Detergenți sub formă de tablete sau capsule
- Detergenți cu bilă și plasă

 Balsamul de rufe concentrat sau foarte dens trebuie diluat cu puțină apă înainte de a fi turnat în dozator (împiedică blocarea furtunului de scurgere.)

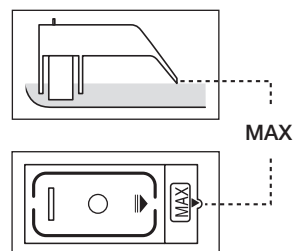


curățarea și întreținerea mașinii de spălat


Păstrarea în stare curată a mașinii de spălat îi îmbunătățește performanțele, previne reparațiile inutile și îi prelungește durata de funcționare.

GOLIREA MAȘINII DE SPĂLAT ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ


1. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.
2. Deschideți ușa filtrului.

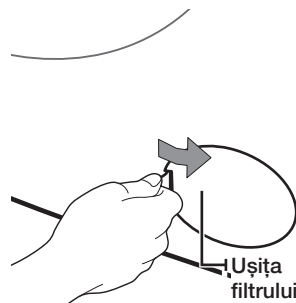

3. Trageți în afară tubul de golire de urgență și defaceți-l din cârligul de ghidare.
4. Trageți tubul de golire de urgență în jos sub **linia standard***, așa cum se arată în figura din dreapta.

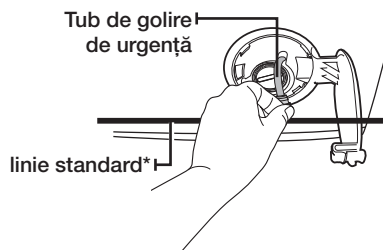

5. Scoateți capacul tubului de golire de urgență.
6. Lăsați apa să curgă într-un lighean.
7. Atașați la loc capacul pe tubul de golire de urgență și fixați tubul de golire de cârligul de ghidare.
8. Închideți ușa filtrului.

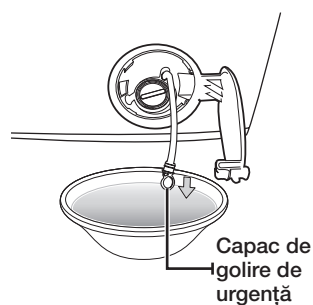


CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR EXTERIOARE


1. Ștergeți suprafețele mașinii de spălat, inclusiv panoul de control, cu o cârpă moale și cu un detergent de uz casnic neabraziv.
2. Utilizați o cârpă moale pentru a usca suprafețele.
3. Nu turnați apă pe mașina de spălat.

CURĂȚAREA SERTARULUI PENTRU DETERGENT ȘI A LOCAȘULUI ACESTUIA


1. Prindeți mânerul de eliberare din interiorul sertarului pentru detergent și trageți sertarul afară.
2. Îndepărtați separatorul pentru detergent lichid din sertarul pentru detergent

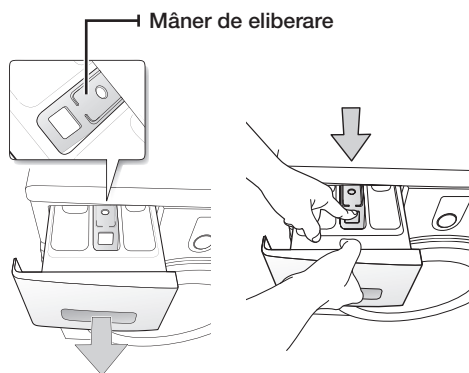

3. Spălați toate componentele sub jet de apă.

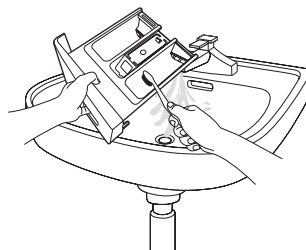

4. Curățați locașul sertarului cu o periuță de dinți veche.
5. Puneți la loc separatorul pentru detergent lichid, apăsându-l ferm în sertar.
6. Împingeți sertarul înapoi în poziție.
7. Pentru a elimina orice urme de detergent rămase, efectuați un ciclu de clătire fără rufe în tambur.

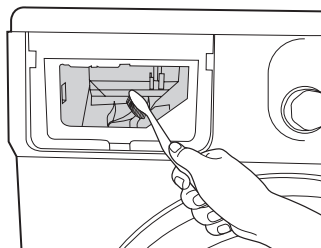

curățarea și întreținerea mașinii de spălat


CURĂȚAREA FILTRULUI DE SCAME

Vă recomandăm să curățați filtrul de scame de 5 sau 6 ori pe an sau ori de câte ori este afișat mesajul de eroare „5E”. (Consultați secțiunea „Golirea mașinii de spălat în situații de urgență” de la pagina anterioară.)




Înainte de curățarea filtrului de scame, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare.


1. Deschideți ușa filtrului.
2. Scoateți capacul de golire de urgență închizând tubul de golire de urgență și goliți toată apa.
3. Deșurubați capacul filtrului de scame.

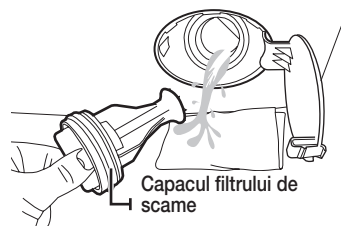

4. Îndepărtați murdăria sau alte materiale din filtrul de scame. Asigurați-vă că rotorul pompei de evacuare din spatele filtrului de scame nu este blocat.
5. Puneți la loc capacul filtrului de scame.
6. Închideți ușa filtrului.

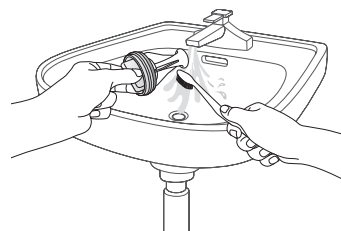

În cazul în care capacul filtrului de scame nu este montat corespunzător, pot apărea scurgeri.

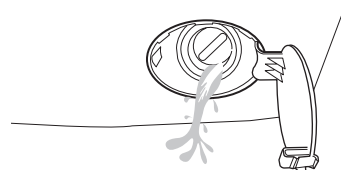

CURĂȚAREA FILTRULUI SITĂ AL FURTUNULUI DE APĂ

Filtrul sită al furtunului de apă trebuie curățat cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este afișat mesajul de eroare „4E”:

1. Opriti alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Deșurubați furtunul din partea din spate a mașinii de spălat. Pentru a preveni țâșnirea apei din cauza presiunii din furtun, acoperiți furtunul cu o cârpă.
3. Cu ajutorul unui clește, trageți ușor filtrul sită de la capătul furtunului și clătiți-l în apă până când este curat. De asemenea, curățați interiorul și exteriorul conectorului filetat.
4. Împingeți filtrul la loc.
5. Înșurubați din nou furtunul la mașina de spălat.
6. Asigurați-vă că racordurile sunt etanșe și deschideți robinetul.

REPARAREA UNEI MAȘINI DE SPĂLAT ÎNGHEȚATE

Dacă temperatura scade sub punctul de îngheț, iar mașina de spălat a înghețat:

1. Deconectați cablul de alimentare al mașinii de spălat.
2. Turnați apă caldă pe robinet pentru a desface furtunul de alimentare cu apă.
3. Îndepărtați furtunul de alimentare cu apă și introduceți-l în apă caldă.
4. Turnați apă caldă în cuva mașinii de spălat și lăsați-o timp de 10 minute.
5. Reconectați furtunul de alimentare cu apă la robinetul de apă și verificați dacă alimentarea și evacuarea apei se realizează normal.

DEPOZITAREA MAȘINII DE SPĂLAT

Dacă trebuie să depozitați mașina de spălat o perioadă lungă de timp, este mai bine să o goliți și să o deconectați. Mașinile de spălat se pot defecta în cazul în care rămâne apă în furtunuri și în componentele interne înainte de depozitare.

1. Selectați ciclul Spălare rapidă 15 min. și adăugați înălbitor în compartimentul pentru înălbitor. Efectuați un ciclu de spălare fără încărcătură.
2. Închideți robinetele de apă și deconectați furtunurile de alimentare.
3. Deconectați cablul de alimentare al mașinii de spălat și lăsați ușa acesteia deschisă pentru a permite circulația aerului în interiorul cuvei.



Dacă mașina de spălat a fost depozitată la temperaturi sub punctul de îngheț, permiteți deghețarea apei rămase în mașina de spălat înainte de a o utiliza.

depanarea și codurile de informare

VERIFICAȚI ACESTE PUNCTE DACĂ MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ DE SPĂLAT...

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Nu pornește	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică.• Asigurați-vă că ușa este bine închisă.• Asigurați-vă că robinetele de alimentare cu apă sunt deschise.• Asigurați-vă că ați apăsat butonul Pornire/Pauză (▶).
Nu are apă sau aceasta este insuficientă	<ul style="list-style-type: none">• Deschideți la maxim robinetul de apă.• Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat.• Îndreptați furtunurile de alimentare cu apă.• Curățați filtrul de la furtunul de alimentare cu apă.
În sertarul pentru detergent rămâne detergent după încheierea ciclului de spălare	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează cu presiune suficientă a apei.• Asigurați-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent.
Vibrează sau este prea zgomotoasă	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că mașina de spălat este așezată pe o suprafață plană. Dacă suprafața nu este plană, reglați picioarele mașinii de spălat pentru a o echilibra.• Asigurați-vă că bolțurile pentru transport au fost îndepărtate.• Asigurați-vă că mașina de spălat nu atinge niciun alt obiect.• Asigurați-vă că rufe sunt distribuite uniform.
Mașina de spălat nu realizează evacuarea apei și/sau centrifugarea	<ul style="list-style-type: none">• Îndreptați furtunul de evacuare. Îndreptați furtunurile răsucite.• Asigurați-vă că filtrul de scame nu este înfundat.
Ușa este blocată sau nu se deschide.	<ul style="list-style-type: none">• Ușa nu se va deschide decât la 3 minute de la oprirea mașinii sau de la deconectarea alimentării cu energie electrică.

Dacă problema persistă, contactați Serviciul local Samsung de asistență pentru clienți.

CODURILE DE INFORMARE

Când mașina de spălat funcționează incorect, pe afișaj pot apărea coduri de informare. În acest caz, consultați acest tabel și încercați soluția sugerată înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți.

SIMBOLUL CODULUI	SOLUȚIE
dE	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ușa este bine închisă. Asigurați-vă că rufe nu se prind în ușă.
4E	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că robinetul de apă este deschis. Verificați presiunea apei.
5E	<ul style="list-style-type: none"> Goliți apa din cuvă utilizând tubul de golire de urgență, curățați filtrul pompei și asigurați-vă că furtunul de evacuare este atașat corect.
UE	<ul style="list-style-type: none"> Încărcătura de rufe nu este distribuită uniform. Redistribuiți încărcătura. Dacă trebuie spălat un singur obiect de îmbrăcăminte, ca de exemplu un halat de baie sau o pereche de blugi, rezultatul centrifugării finale ar putea fi nesatisfăcător, iar pe afișaj veți vedea mesajul de eroare „UE”.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none"> Contactați departamentul de service post-vânzare.

Pentru orice coduri care nu apar în lista de mai sus sau dacă soluția sugerată nu rezolvă problema, apelați la un centru de service Samsung sau la distribuitorul local Samsung.

calibrarea mașinii de spălat

MODUL DE CALIBRARE

Mașina de spălat Samsung detectează automat greutatea rufelor. Pentru o detecție mai precisă a greutății, vă rugăm să executați modul de calibrare după instalare. Modul de calibrare poate fi executat urmând pașii de mai jos.

1. Scoateți rufele sau orice conținut din mașina de spălat și opriți-o.
2. Apăsați simultan butoanele **Temp. (Temperatură)** și **Delay End (Întârziere finalizare)** și apăsați suplimentar butonul **Power (Alimentare)**.
Acum mașina este pornită.
3. Apăsați butonul **Start/Pause** (Pornire/Pauză) pentru a activa "Calibration Mode (Modul de calibrare)".
4. Tamburul se rotește în sens orar și antiorar timp de aproximativ 3 minute.
5. Când "Calibration Mode (Modul de calibrare)" este finalizat, pe afișaj apare indicația "End(En) (Finalizare)", iar mașina de spălat se oprește automat. Acum mașina de spălat este pregătită pentru utilizare.

tabelul ciclurilor de spălare

TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE

(● opțiunea utilizatorului)

PROGRAM	Încărcare maximă (kg)	DETERGENT			Temperatură maximă (°C)
	WF1602W WF1600W	Prespălare	spălare	Balsam	
Bumbac	6,0	●	da	●	95
Materiale sintetice	2,5	●	da	●	60
Spălare manuală pentru lână	2,0	-	da	-	40
Spălare super ecologică	3,0	●	da	●	40
Îngrijire impermeabile	2,0	-	da	●	40
Spălare rapidă 15 min.	2,0	-	da	●	40

























PROGRAM	Viteză de centrifugare (MAX) rpm		Întârziere finalizare
	WF1602W	WF1600W	
Bumbac	1200	1000	●
Materiale sintetice	1200	1000	●
Spălare manuală pentru lână	800	800	●
Spălare super ecologică	1200	1000	●
Îngrijire impermeabile	1200	1000	●
Spălare rapidă 15 min.	800	800	●

1. Un ciclu cu prespălare durează cu circa 15 minute mai mult.
2. Datele pentru durata ciclului au fost măsurate în condițiile specificate de Standardul IEC60456/ EN60456.
Vă rugăm să executați modul de calibrare după instalare (consultați pagina 36).
3. BUMBAC 60°C+INTENSIV este un program care respectă specificațiile EN60456.
4. Valorile înregistrate în gospodăriile individuale pot fi diferite de valorile oferite în tabel datorită variațiilor de presiune și temperatură ale sursei de alimentare cu apă, încărcăturii și tipului de rufe.
5. Când este selectată funcția de spălare intensivă, durata fiecărui ciclu crește.

TABEL PENTRU ÎNGRIJIREA ȚESĂTURILOR

Următoarele simboluri furnizează indicații privind curățarea materialului. Etichetele cu indicații de curățare includ patru simboluri în următoarea ordine: spălare, înălbire, uscare și călcare, precum și curățare chimică când este necesar.

Utilizarea simbolurilor asigură o îngrijire unitară, indiferent de producătorul articolelor vestimentare interne sau importate. Respectați indicațiile etichetelor cu instrucțiuni privind curățirea pentru a maximiza durata de viață a articolelor și pentru a reduce problemele de spălare.

	Material rezistent		Se poate călca la maxim 100 °C
	Țesătură delicată		Nu se calcă
	Articolul se poate spăla la 95 °C		Se poate curăța chimic folosind orice solvent
	Articolul se poate spăla la 60 °C		Se curăță chimic numai cu percloruri, combustibil ușor, alcool pur sau R113
	Articolul se poate spăla la 40 °C		Se curăță chimic numai cu combustibil aeronautic, alcool pur sau R113
	Articolul se poate spăla la 30 °C		Nu se curăță chimic
	Articolul poate fi spălat manual		Se usucă întins
	Se curăță exclusiv chimic		Se poate agăța pentru uscare
	Se poate înălbi în apă rece		Se usucă pe umerăș
	Nu folosiți înălbitori		Se usucă în uscător, temperatură normală
	Se poate călca la maxim 200 °C		Se usucă în uscător, temperatură redusă
	Se poate călca la maxim 150 °C		Nu se usucă în uscător

PROTEJAREA MEDIULUI

- Acest echipament este produs din materiale reciclabile. Dacă decideți să casați acest echipament, vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare a deșeurilor. Tăiați cablul de alimentare astfel încât echipamentul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontați ușa pentru ca animalele și copiii mici să nu poată fi prinși în interiorul echipamentului.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului de detergent.
- Utilizați produse pentru îndepărtarea petelor și înălbitori înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiți apă și energie electrică realizând spălări numai cu mașina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de programul utilizat).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Acest echipament este conform cu standardele europene de siguranță, directiva CE 93/68 și standardul EN 60335.

FIȘĂ TEHNICĂ PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT RUFEE DE UZ CASNIC

Conform Reglementării (UE) nr. 1061/2010

Samsung			
Nume model		WF1602W	WF1600W
Capacitate	kg		
Eficiență energetică			
De la A+++ (cea mai mare eficiență) la D (cea mai mică eficiență)		A+++	A+++
Consum de energie			
Consum anual de energie (AE_C) ¹⁾	kWh/an	152	152
Consum de energie (E_t.60) pentru programul Bumbac 60 °C, cu încărcătură completă	kWh	0,83	0,83
Consum de energie (E_t.60.1/2) pentru programul Bumbac 60 °C, cu încărcătură parțială	kWh	0,59	0,59
Consum de energie (E_t.40.1/2) pentru programul Bumbac 40 °C, cu încărcătură parțială	kWh	0,46	0,46
Putere ponderată în modul oprit (P_o)	W	0,95	0,95
Putere ponderată în modul inactiv (P_l)	W	5	5
Consum anual de apă (AW_c) ²⁾	l/an	8580	8580
Clasa de eficiență a centrifugării ³⁾			
De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă)		B	C
Viteză maximă de centrifugare	rpm	1200	1000
Umiditate reziduală	%	56	65
Programele la care fac referire informațiile de pe etichetă și din fișă		Bumbac 60 °C și 40 °C + intensivă + Bule ecologice ⁴⁾	
Durata unui program standard			
Bumbac 60 °C cu încărcătură completă	min.	225	225
Bumbac 60 °C cu încărcătură parțială	min.	138	138
Bumbac 40 °C cu încărcătură parțială	min.	133	133
Durată ponderată în modul inactiv	min.	2	2
Emisii de zgomot transmis prin aer			
Spălare	dB (A) re 1 pW	57	57
Centrifugare	dB (A) re 1 pW	76	74
Dimensiuni			
Dimensiunile unității	Înălțime	mm	850
	Lățime	mm	600
	Adâncime ⁵⁾	mm	505
Greutate netă	kg	64	
Greutate brută	kg	66	
Greutatea ambalajului	kg	2	
Presiunea apei	kPa	50-800	
Conexiunile electrice			
Tensiune	V	220-240	
Consum de energie	W	2000-2400	
Frecvență	Hz	50	
Nume furnizor		Samsung Electronics Co., Ltd.	



- Consumul anual de energie se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programe pentru bumbac la 60 °C și 40 °C la încărcare completă și parțială și consumul în modurile oprit și inactiv. Consumul efectiv de energie va depinde de modul a utilizare a aparatului.
- Consumul anual de apă se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programe pentru bumbac la 60 °C și 40 °C la încărcare completă și parțială. Consumul efectiv de apă va depinde de modul a utilizare a aparatului.
- Viteza de centrifugare este foarte importantă când utilizați un uscător de rufe pentru a usca rufe. Energia consumată pentru uscare este mult mai mare decât energia consumată pentru spălare. Spălarea la viteza maximă de centrifugare economisește mai multă energie în etapa uscării rufelor într-un uscător de rufe.
- Programele "Standard Cotton 60 °C" ("Bumbac 60 °C standard") și "Standard Cotton 40 °C" ("Bumbac 40 °C standard"), care pot fi selectate adăugând funcția "Intensive" ("intensivă") la programele "Cotton 60 °C" ("Bumbac 60 °C") și "Cotton 40 °C" ("Bumbac 40 °C"), sunt cele mai eficiente (din punctul de vedere al consumului de apă și energie) pentru acest tip de rufe. Funcția "Eco Bubble" ("Bule ecologice") se activează întotdeauna în timpul programelor "Cotton 60 °C" ("Bumbac 60 °C") și "Cotton 40 °C" ("Bumbac 40 °C").
Vă rugăm să executați modul de calibrare după instalare (consultați pagina 36).
În timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reală a apei să difere de temperatura declarată.
- Distanța dintre perete și unitate nu este inclusă în dimensiunea adâncimii.



ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?

Țară	APELAȚI	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE LA ADRESA
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com